



# 施工業者様へ


- 1** 中央の黒い保護キャップを取り外してください。外したら処分してください。

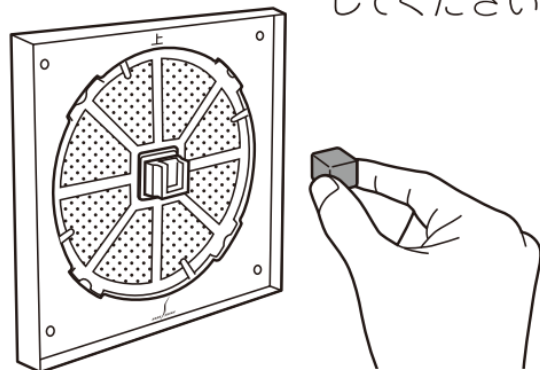


- 2** 中央の開閉機構部品を指で深く押し、離れた時に出て来る事を確認してください。

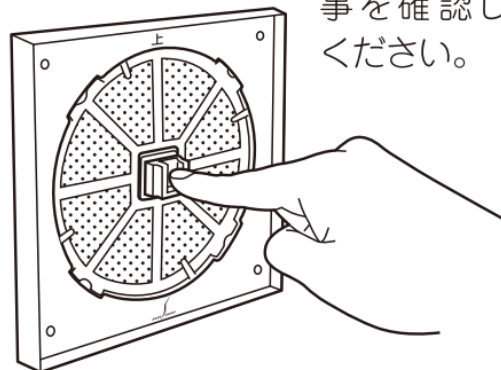

- 3** 本体の「上」文字を上にして付属ネジで壁面に取付けてください。

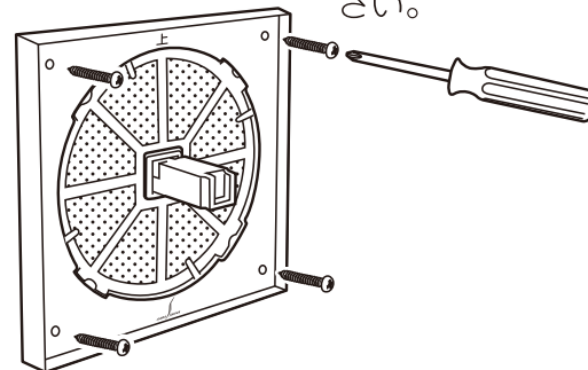

- 4** 下図のようにフタ裏面の「上」文字、又はフタ表面の「PUSH」文字を上にして開閉機構部品の先端部に上から差し込みます。

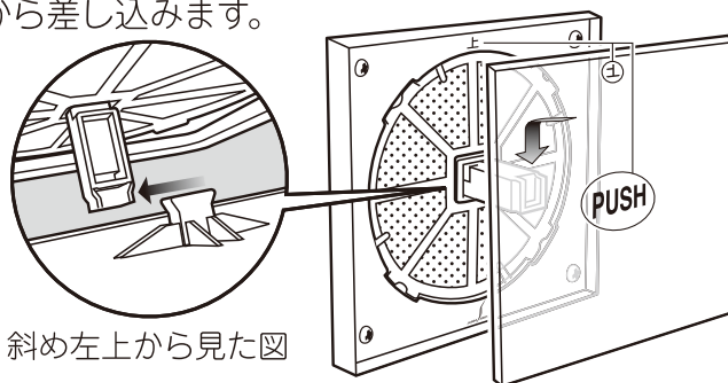

- 5** フタ中央 (PUSH文字) を最後まで強く押し、手を離すと最大に開きます。次に所定の深さまでそっと押し、カチカチ音の箇所を手を離すと止まります。